


ESCRITORIO EN L

P00295-CZ
P00295-WEMI
P00295-GSWE

Revisión:02/3/04/2023

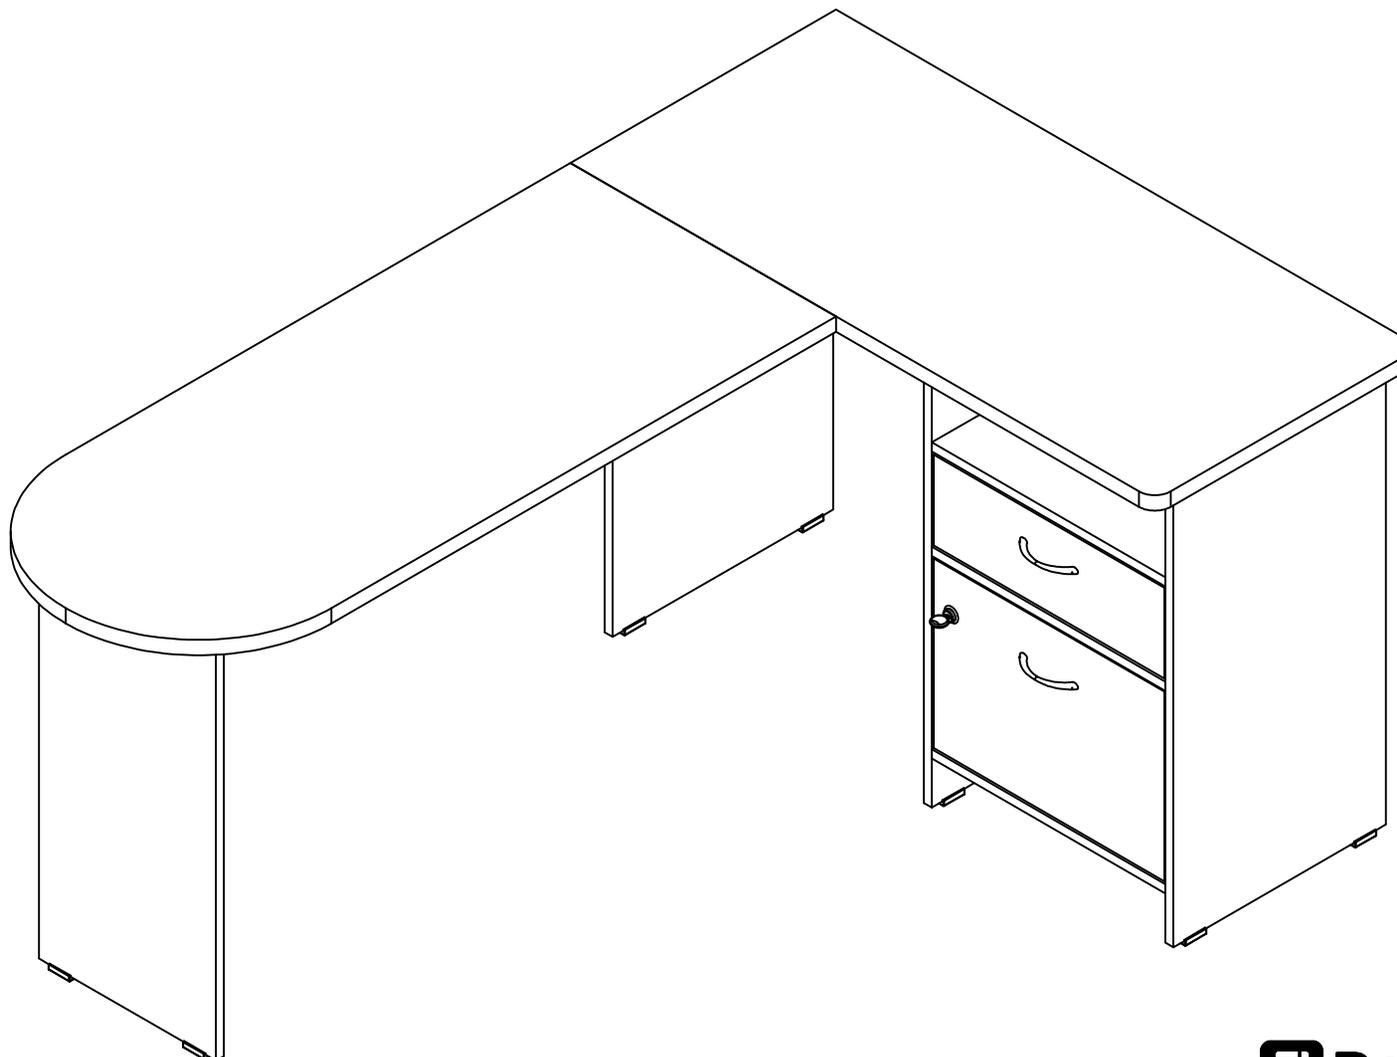

 **Practimac**
tu espacio, tu vida.









 www.practimac.com







 **018000 - 180 - 425**

SERVICIO AL CLIENTE LINEA GRATUITA A NIVEL NACIONAL


*Los accesorios mencionados en el instructivo de armado podrían variar sin previo aviso.

ACCESORIOS

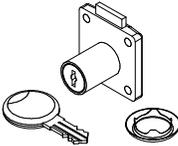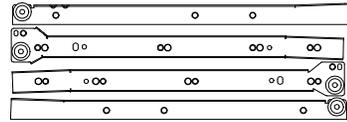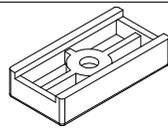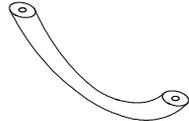
DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	ARANDELA DE 5/32 GALVANIZADA	4	0004632
	CERRADURA DE CAJON	1	0004379
	CORREDERA METALICA NEGRA 350MM	2	20080001
	DESLIZADOR DE PATA 15MM	8	BL 20080024 WE 0004646
	MANGO M6X11 EXT PLASTICO	9	0004641
	MANIJA ZAMAC 061 NIQ CEP 96MM HMA061-02	2	20010003
	PERNO ANCLAJE PARA MUEBLE DE 15MM	26	0007374
	PERNO DOBLE MINIFIX 15MM	2	012378
	PLATINA DE CERRADURA	1	0004635

DIBUJO	NOMBRE	CANT.	ITEMS
	TAPA TORNILLO ADHESIVA	10	CZ 0004680 WE 012557
	TARUGO 8X30	18	20030001
	TORNILLO 6x2 AVE PHI AUTOPERFORANTE	14	0000152
	TORNILLO 6*3/4 PAN PHI ZINC	4	0004488
	TORNILLO 6*5/8 AVE PHI ZINC AGLOMERADO	34	0004705
	TORNILLO 6X1 1/8 AVE PHI AUTOPERFORANTE	8	0004642
	TORNILLO M6X25 PAN PHI ZINC	6	0004650
	TUBO ALUMINIO 3/8 X ML (368 MM)	2	0004694
	TUERCA NUMERO 2	2	BL 0004674 NE 0004633


La información y características de accesorios que aparecen en este MANUAL DE INSTRUCCIONES pueden estar sujetas a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y podrán variar de acuerdo con la versión comercializada. PRACTIMAC S.A., se reserva el derecho de realizar modificaciones en cualquier momento y sin previo aviso. Esta información está basada en la última actualización entregada por el fabricante, y las características definitivas del mueble serán las que conozca y acepte el comprador. Vigencia hasta una nueva actualización de la fábrica. Las piezas y/o accesorios que deban reponerse por efectos de garantía se harán por la versión equivalente disponible en el momento del elemento a reponer.

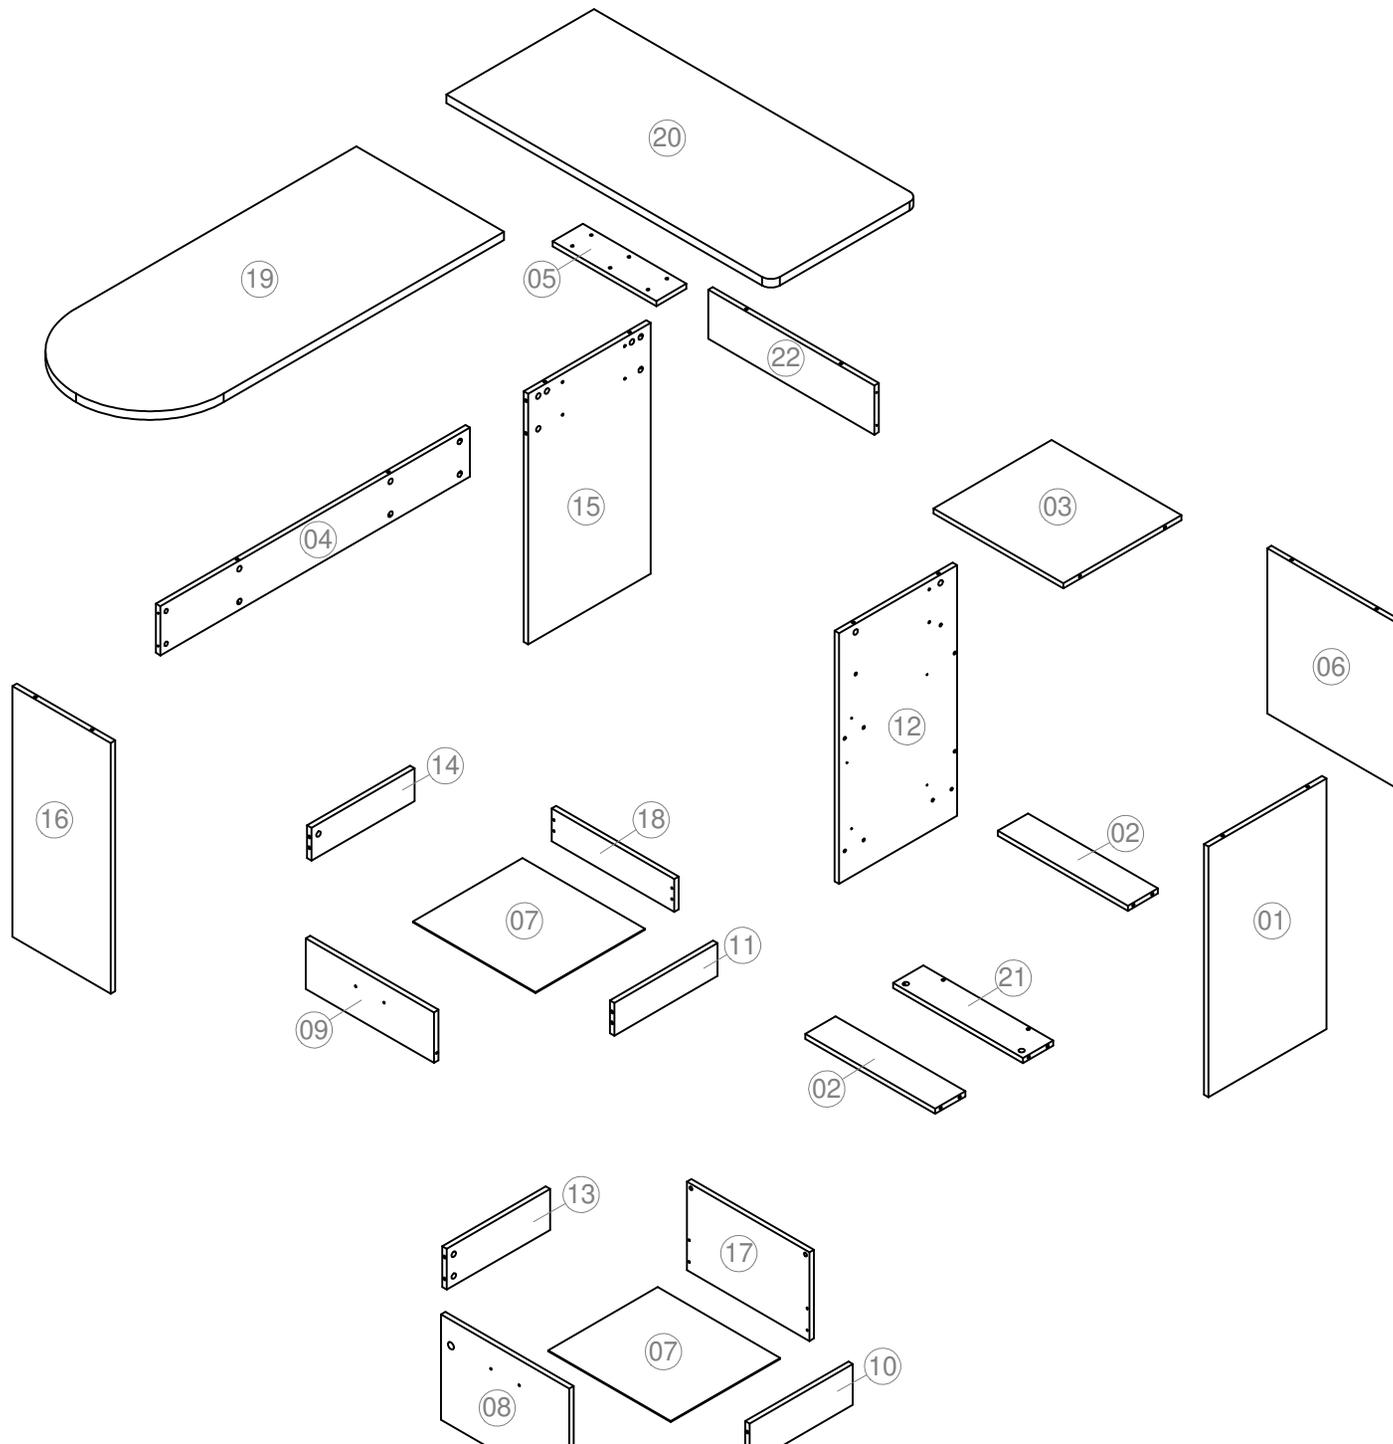


ARMADO DERECHO
PAGINAS 4-5-6-7-8-9-10

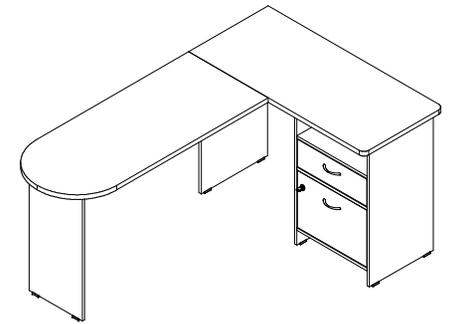


ARMADO IZQUIERDO
PAGINAS 4-5-6-7-11-12

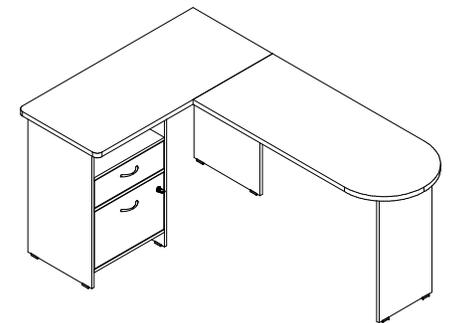


PASO 1

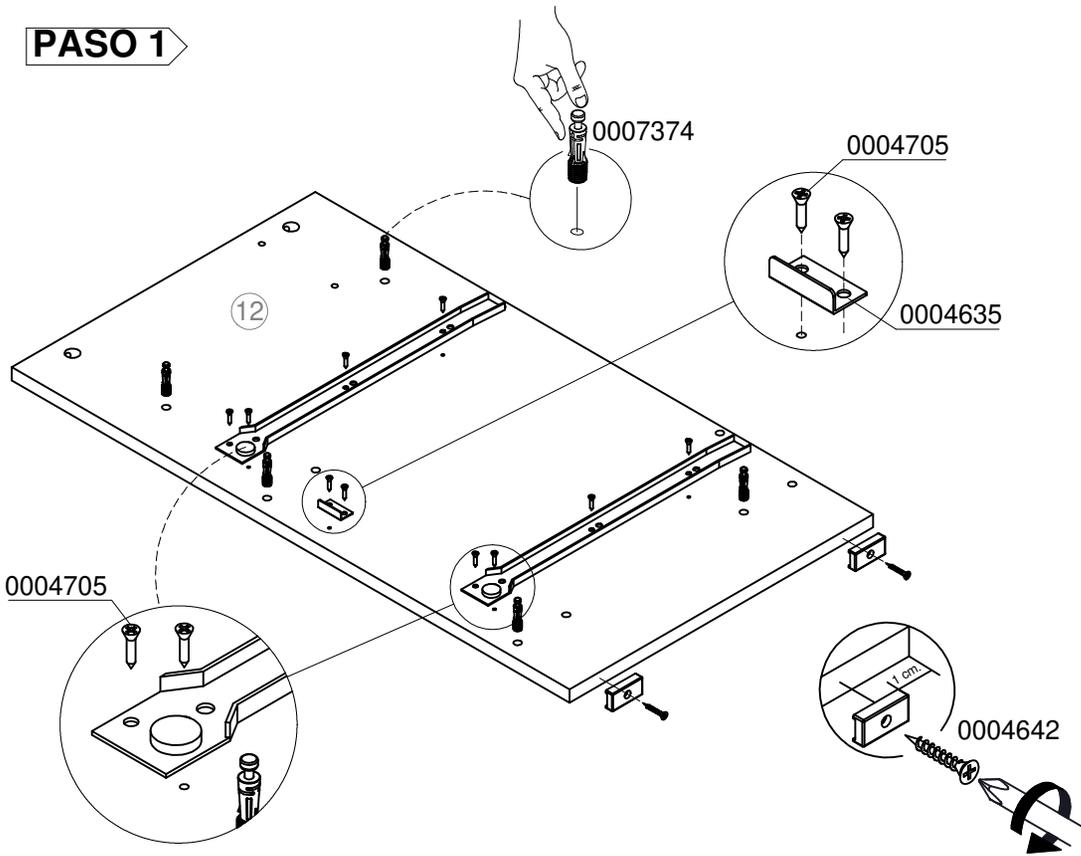


PASO 3

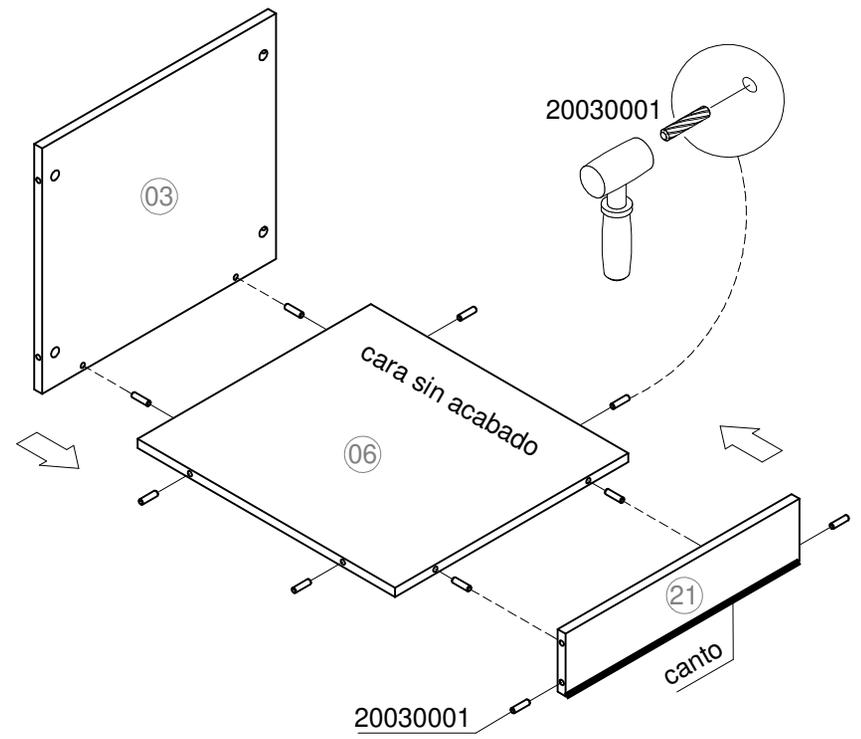



PASO 2

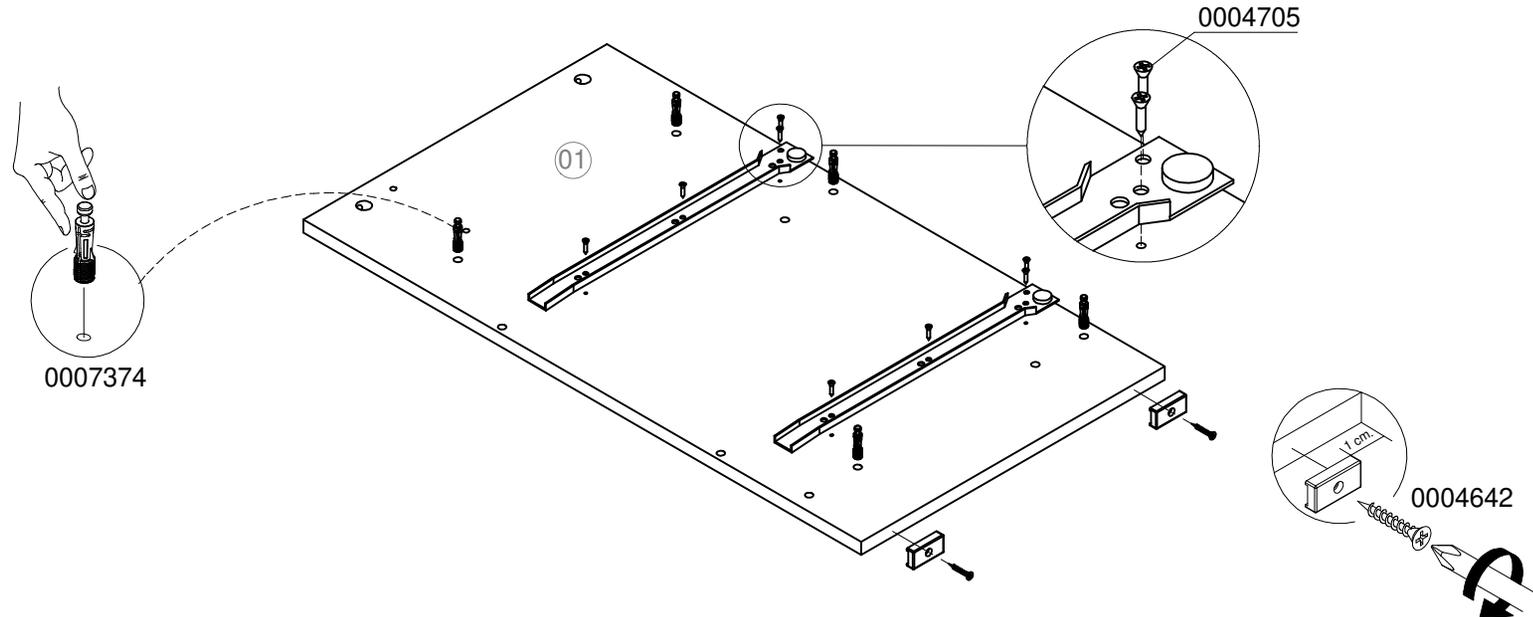


PASO 4

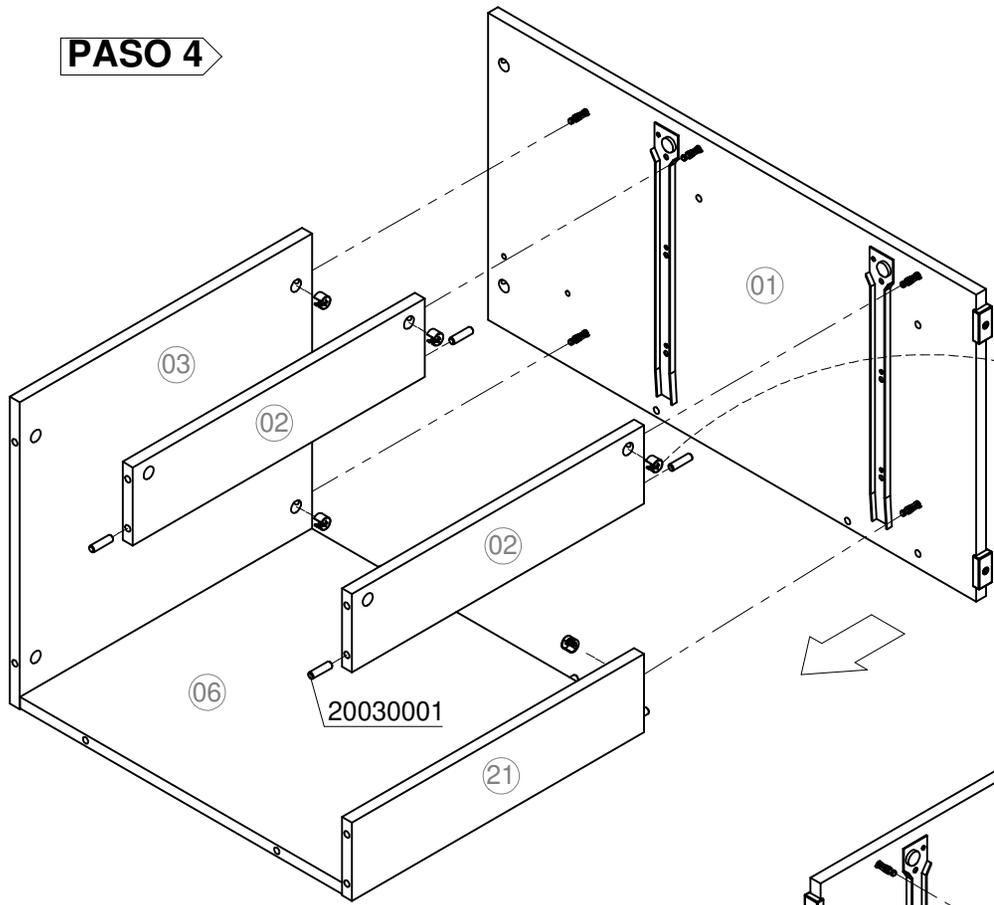


INSTALE LAS CARCAZAS DE ESTA MANERA

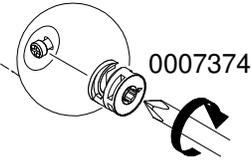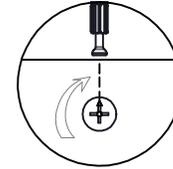


PASO 5

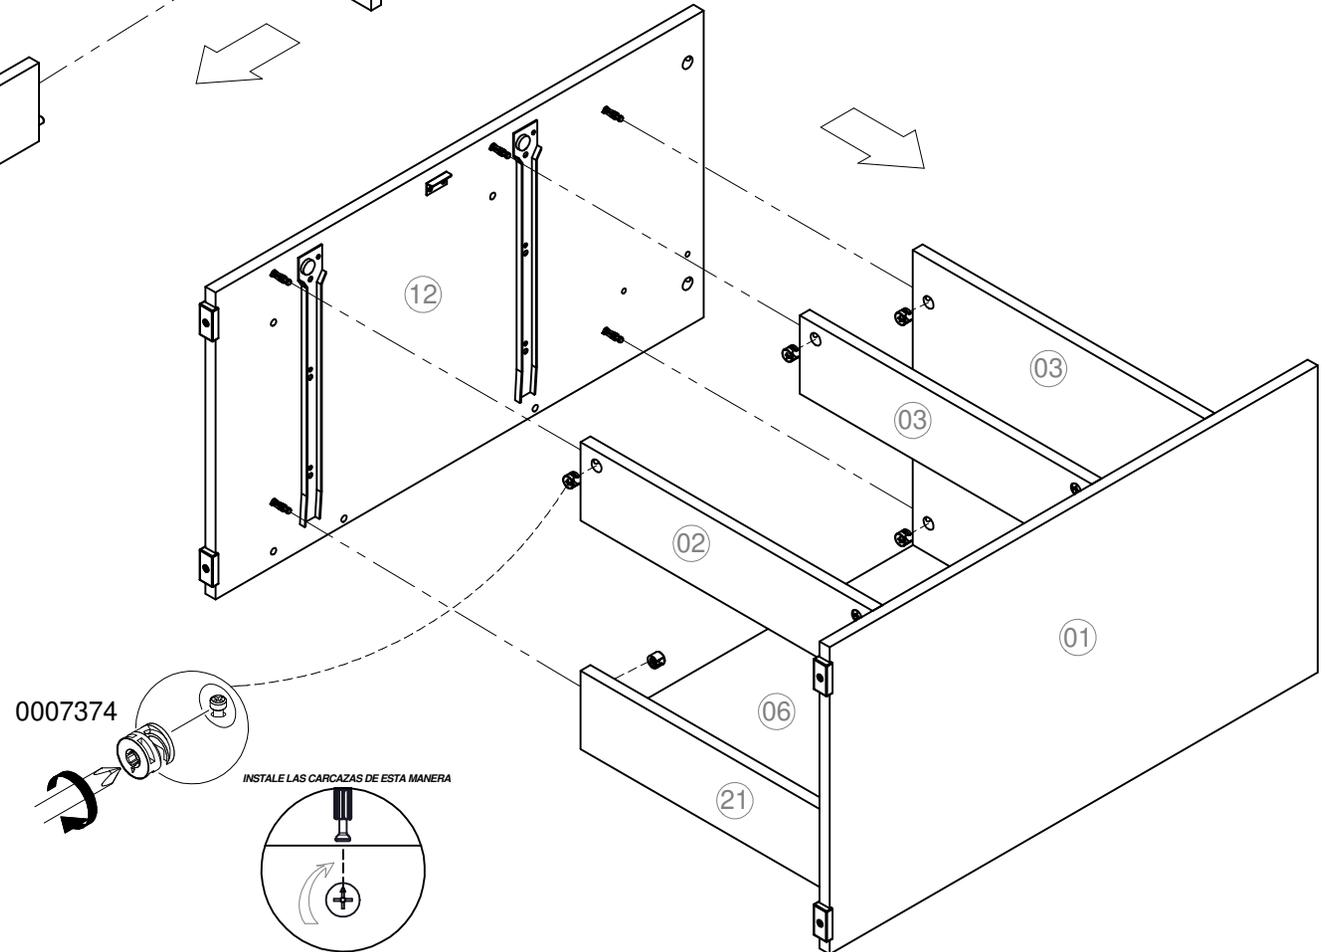


INSTALE LAS CARCAZAS DE ESTA MANERA

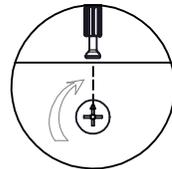


PASO 6

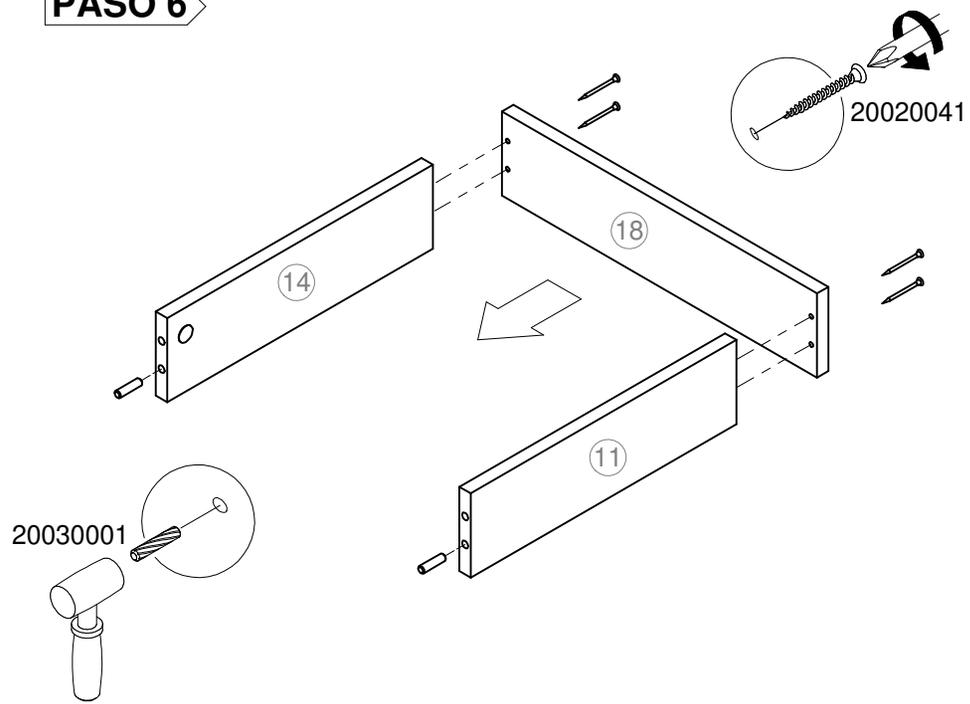


PASO 8

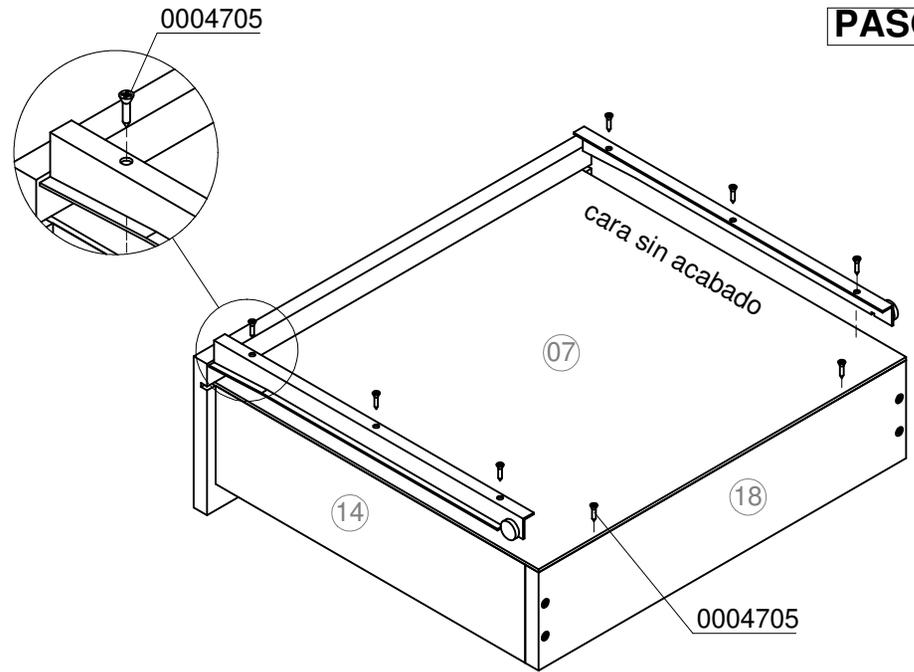


PASO 7

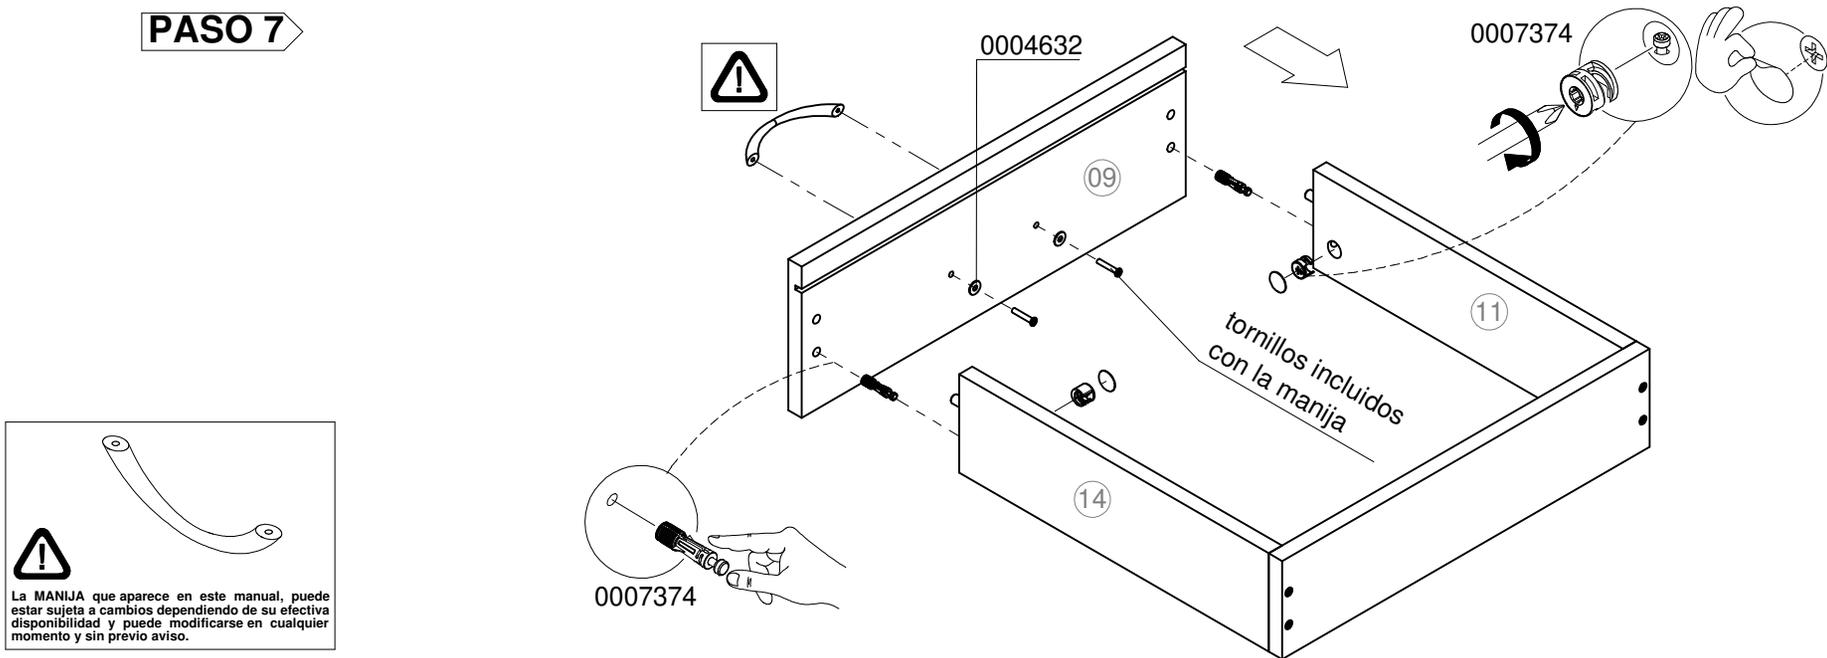





 La MANIJA que aparece en este manual, puede estar sujeta a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y puede modificarse en cualquier momento y sin previo aviso.

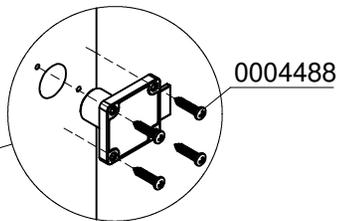


PASO 9

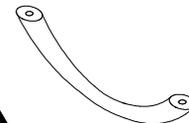


La MANIJA que aparece en este manual, puede estar sujeta a cambios dependiendo de su efectiva disponibilidad y puede modificarse en cualquier momento y sin previo aviso.

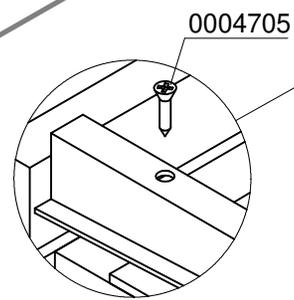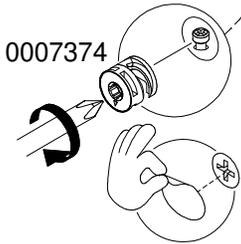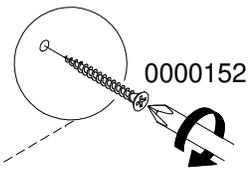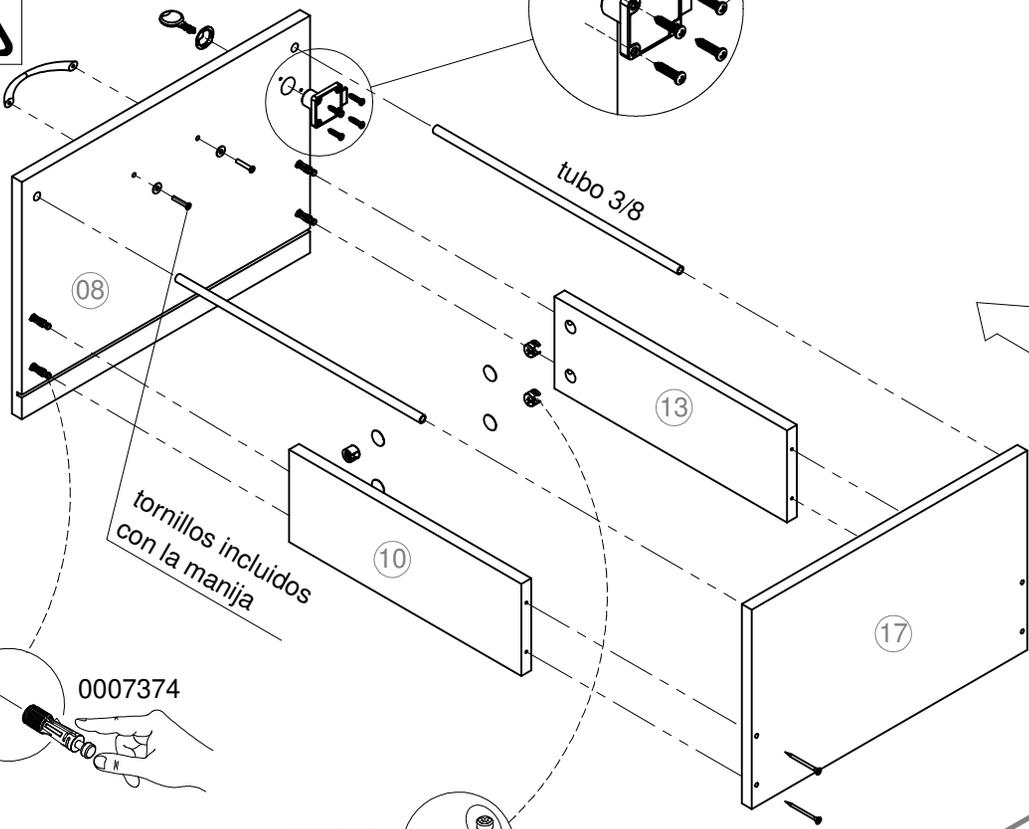

PASO 10

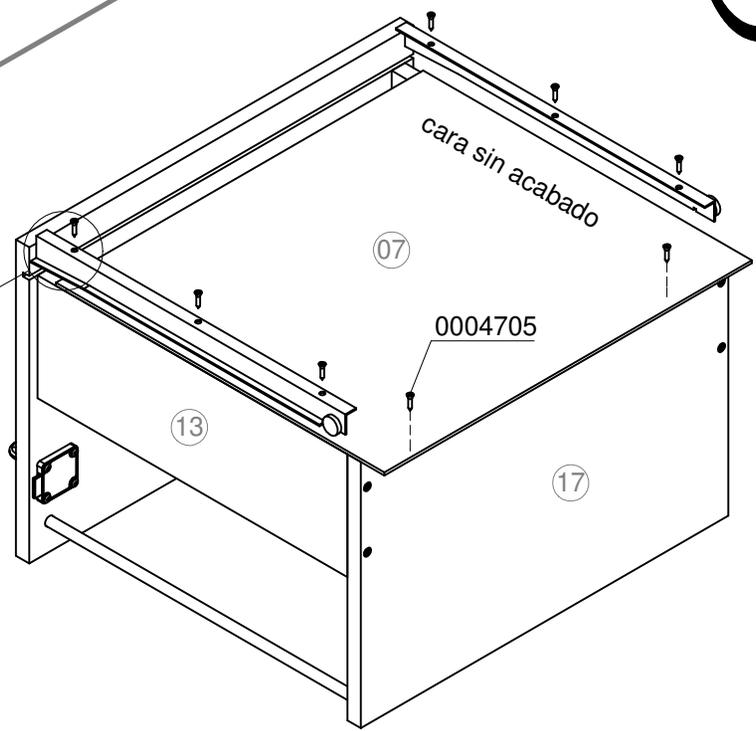


PASO 11

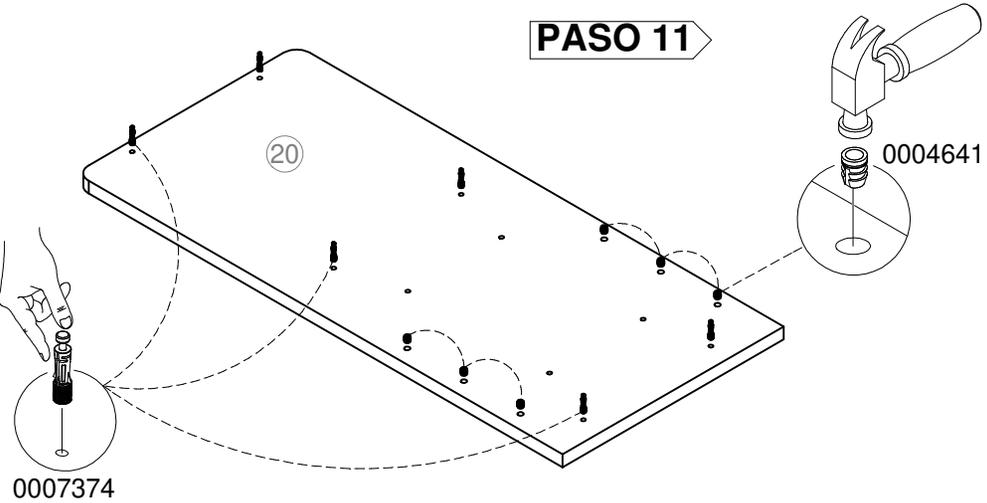


Con el tornillo.
pasar la perforacion
de las piezas 12 y 15.

PASO 12

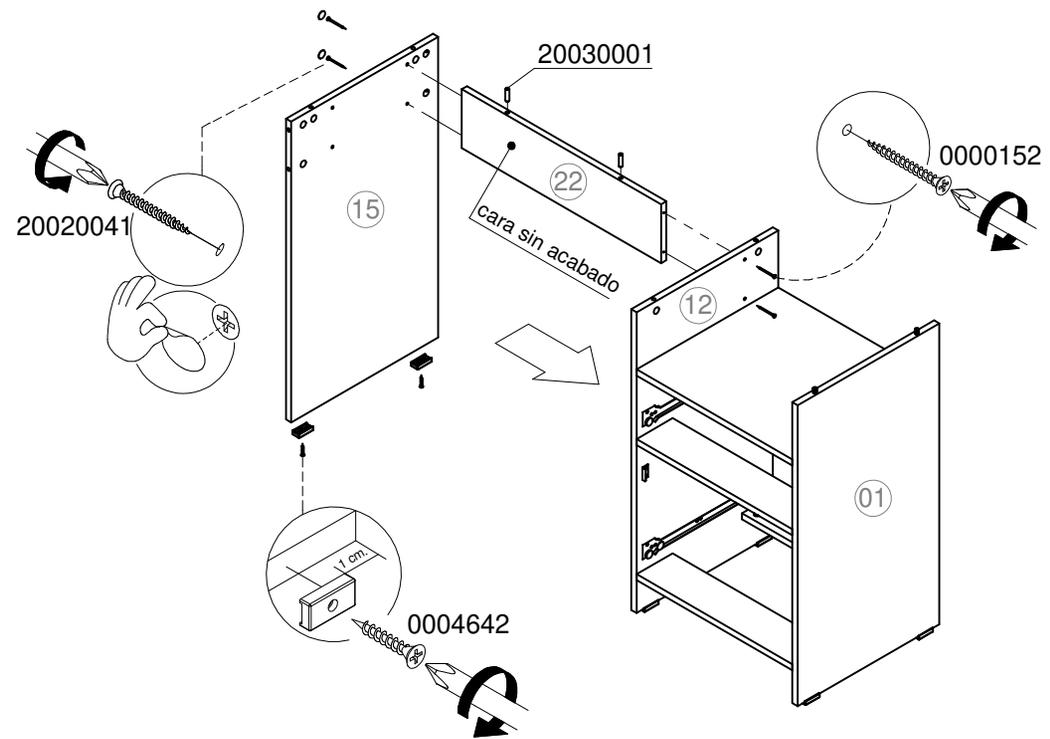


PASO 13

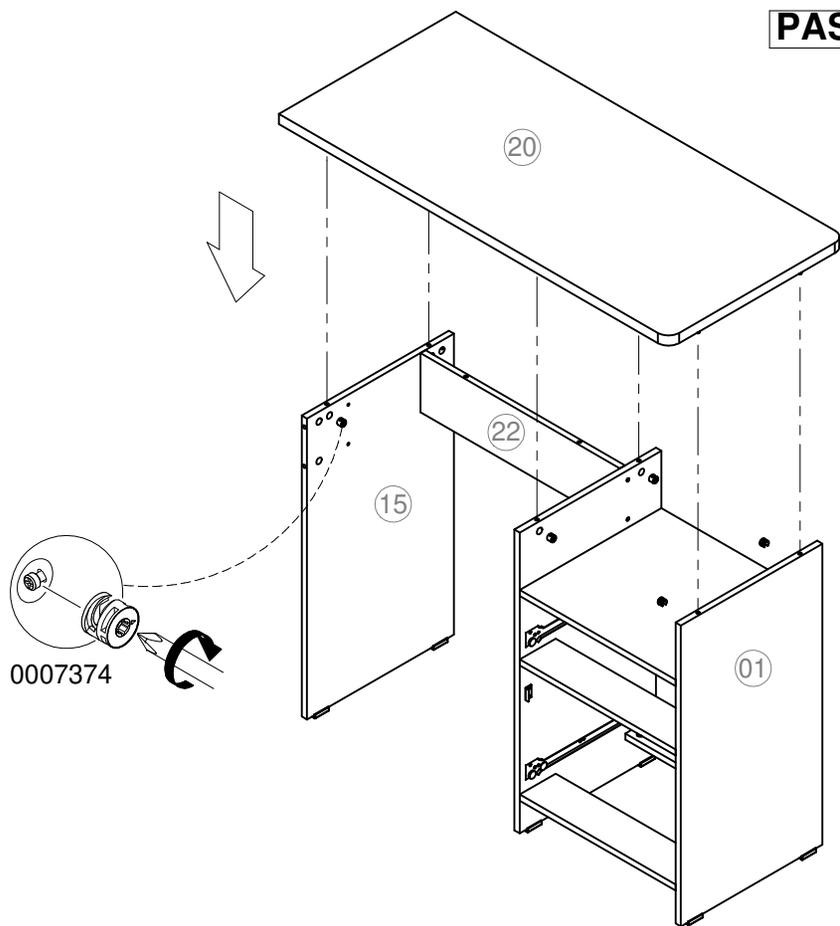


PASO 14


Con el tornillo.
pasar la perforacion
de las piezas 16.

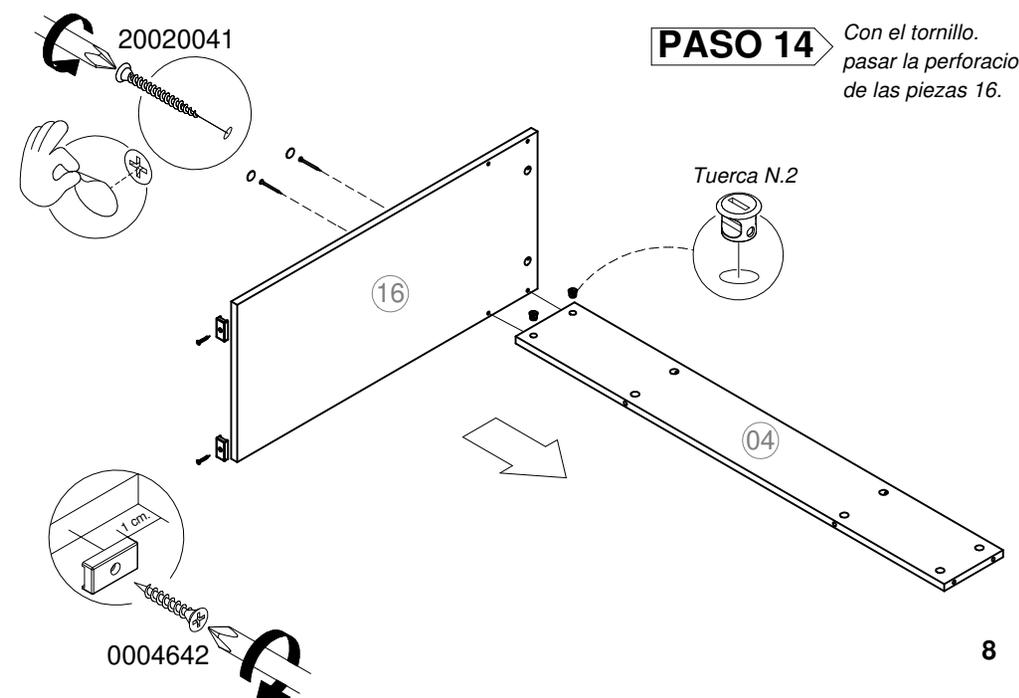


PASO 15

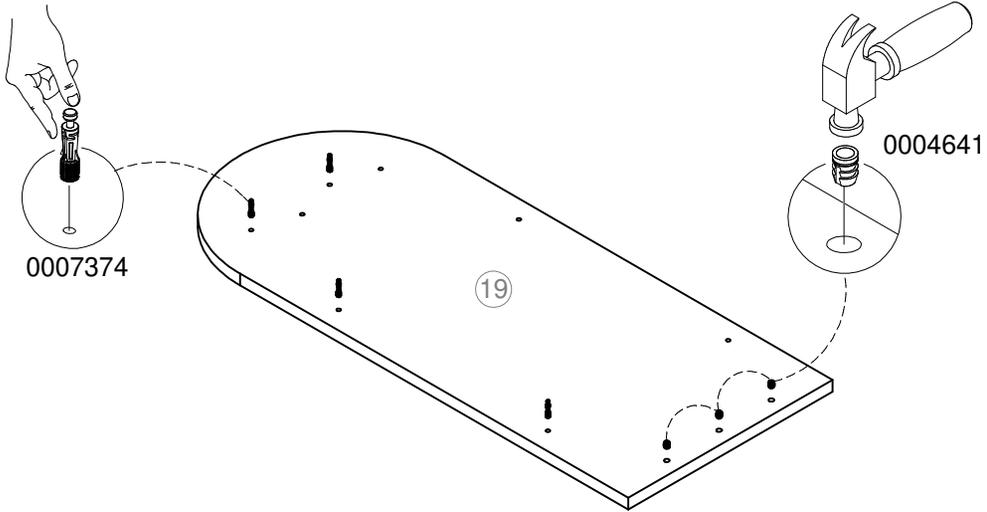


PASO 16

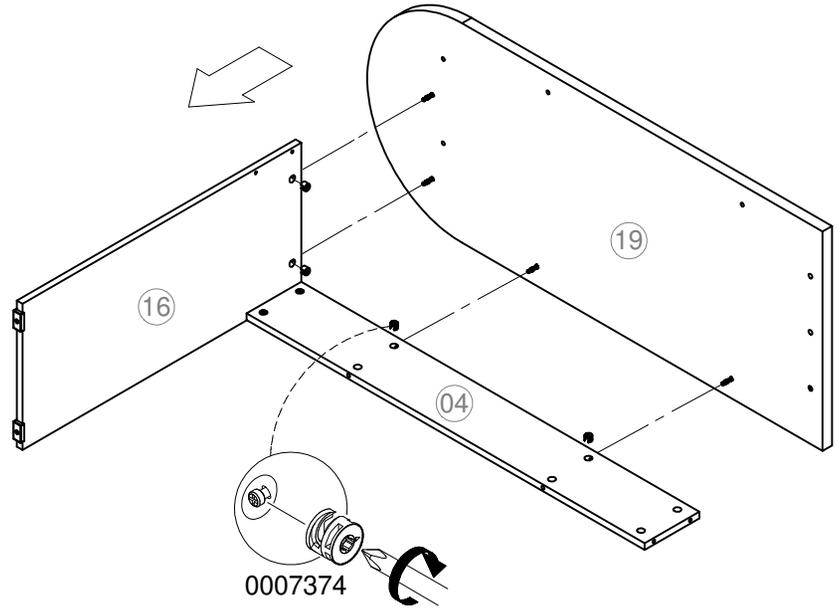


PASO 17

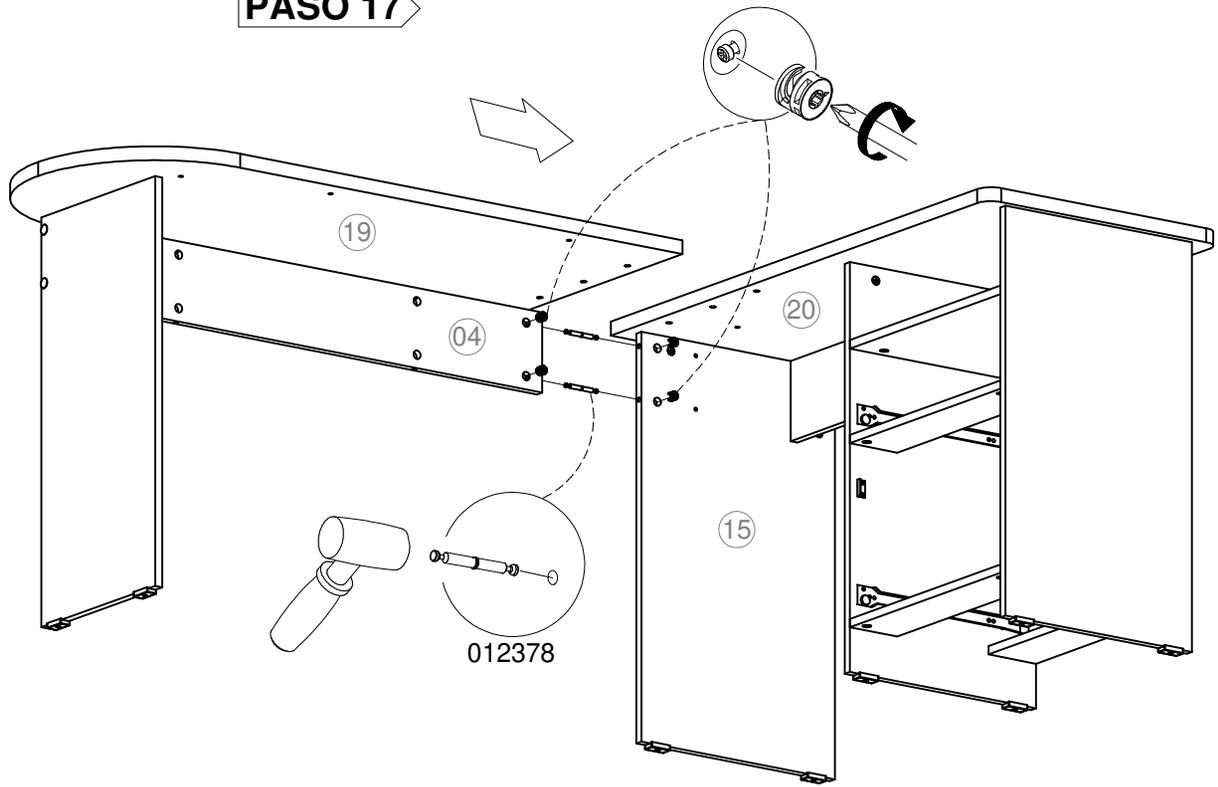


PASO 18

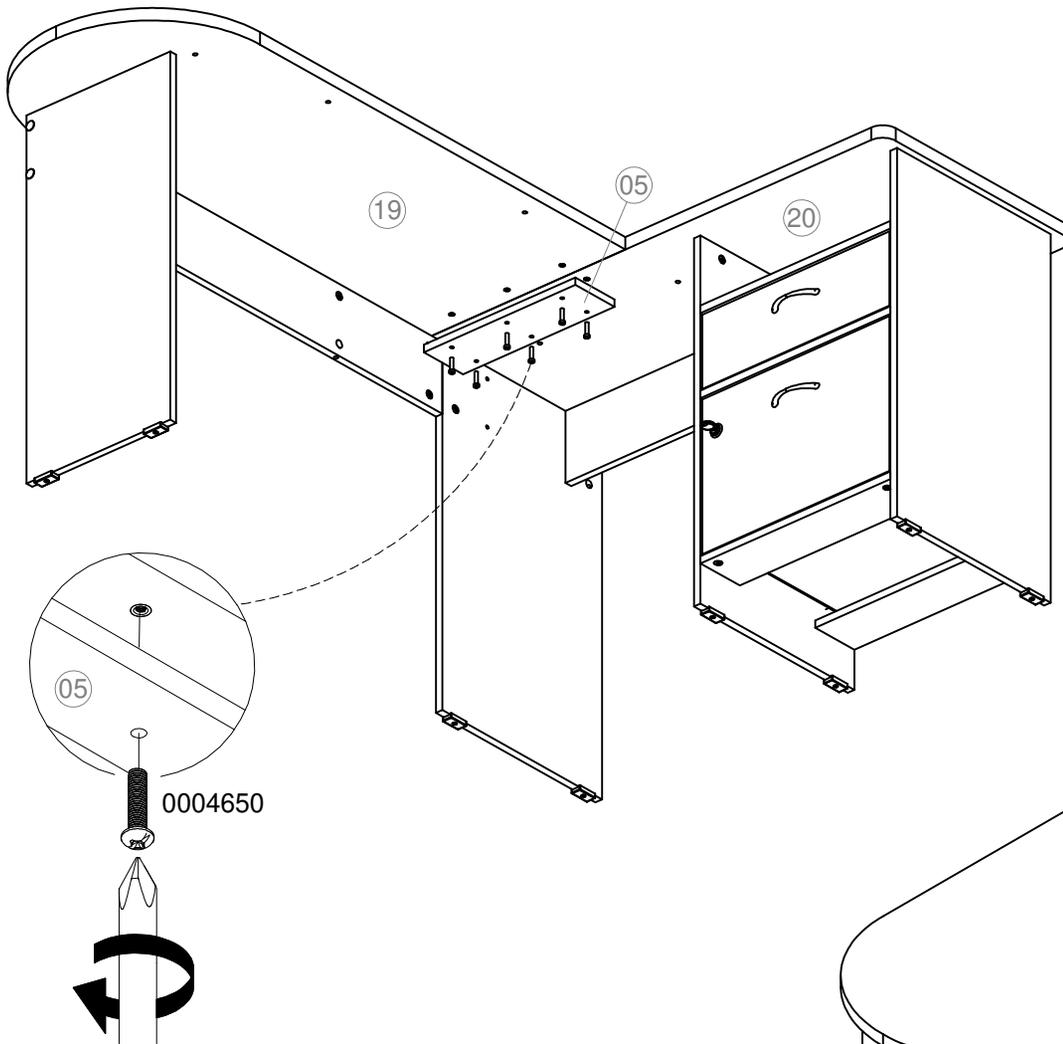


PASO 19

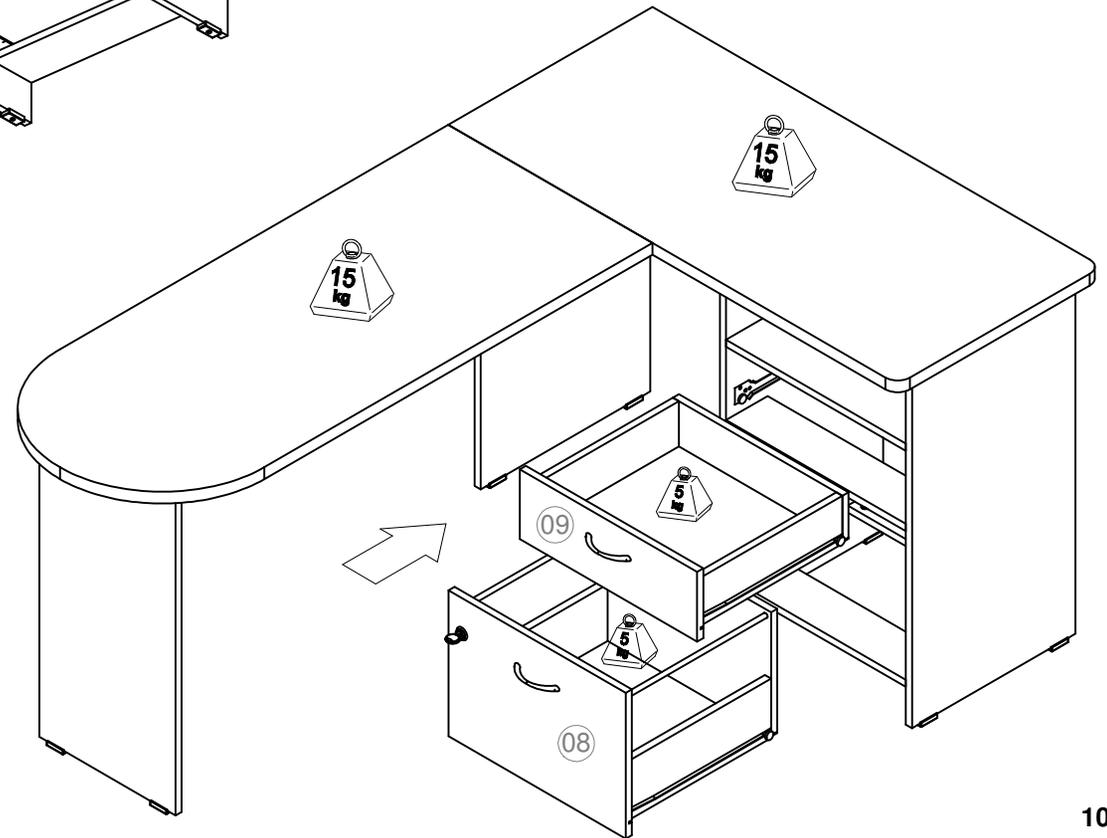

PASO 20

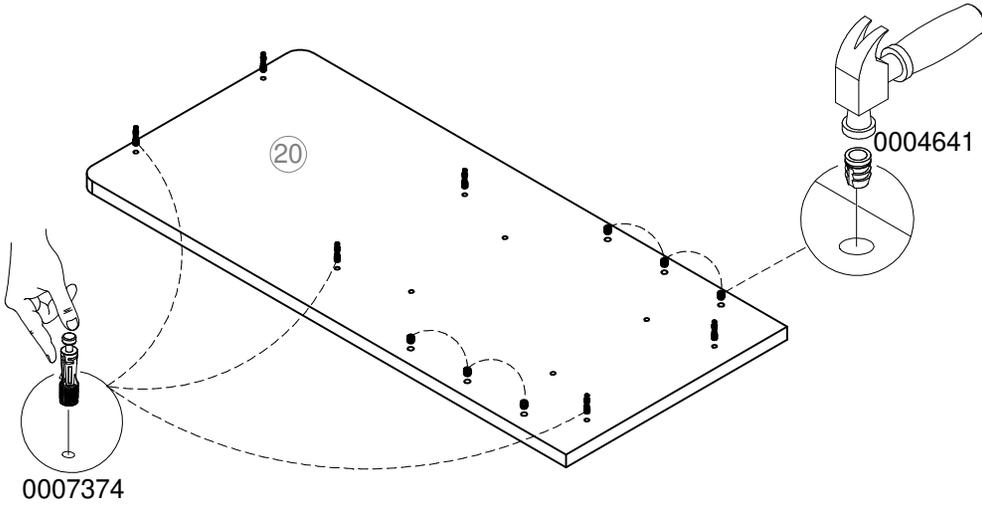


PASO 22

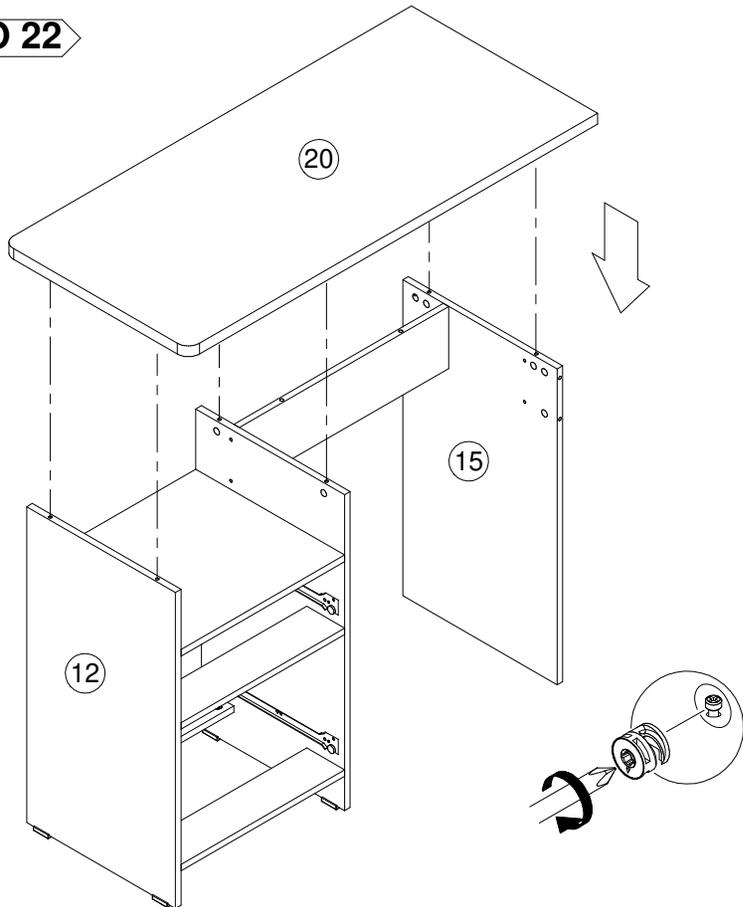


PASO 21

Con el tornillo.
pasar la perforacion
de las piezas 01 y 15.

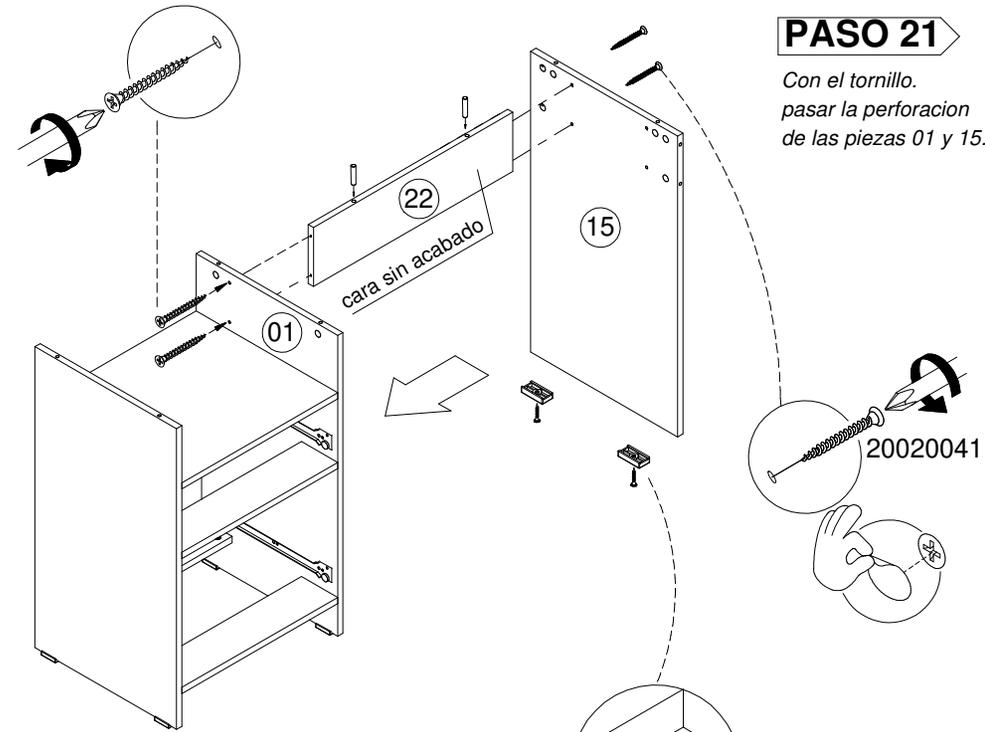


PASO 23


Con el tornillo.
pasar la perforacion
de las piezas 16.

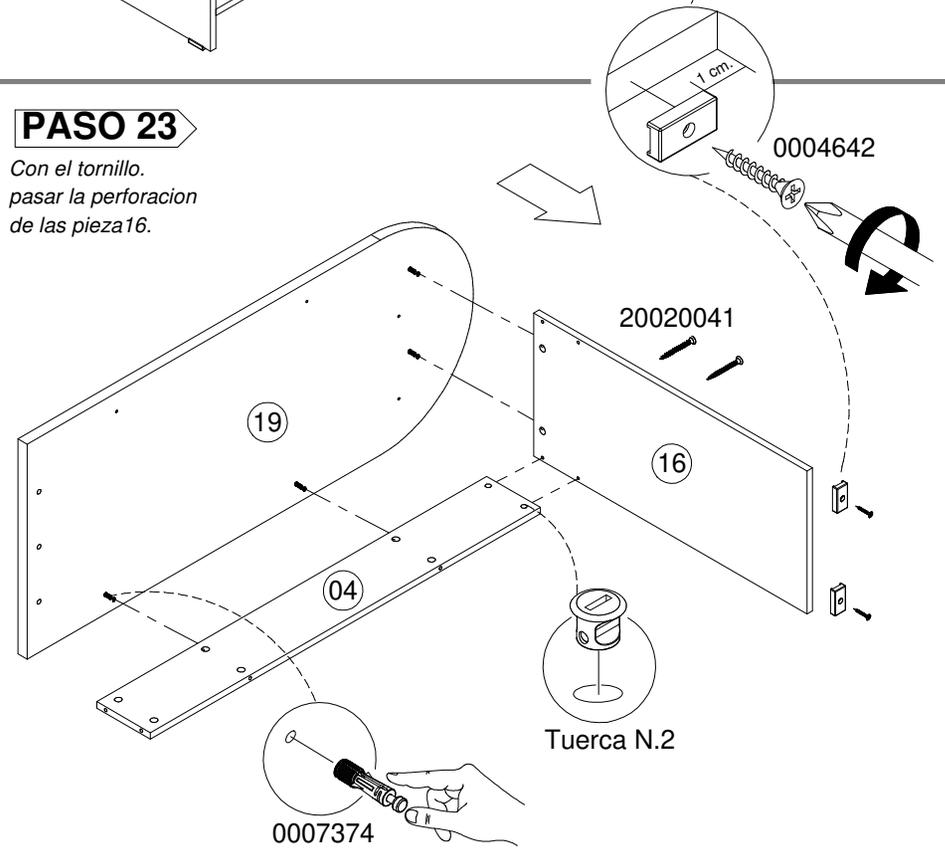

PASO 24

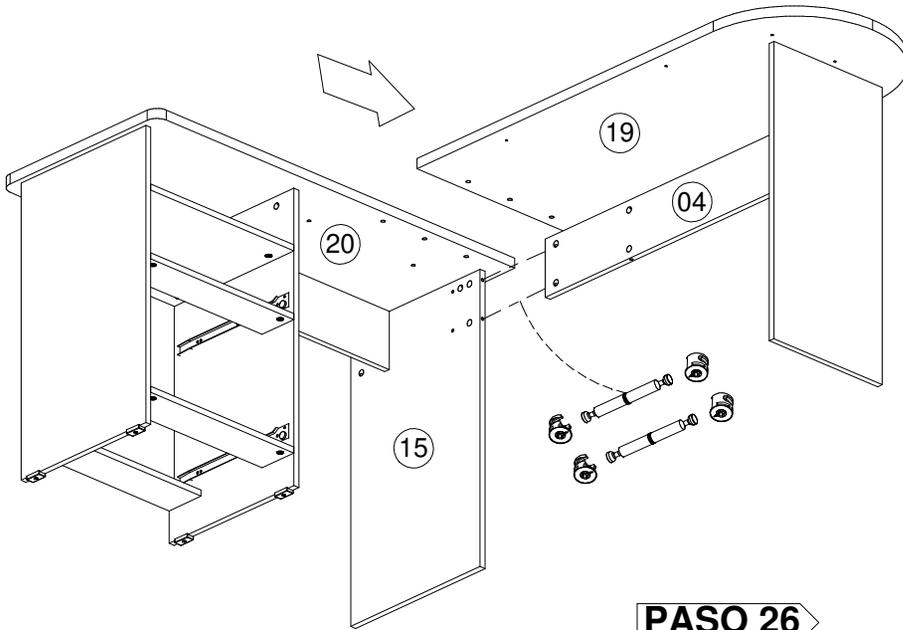

PASO 25

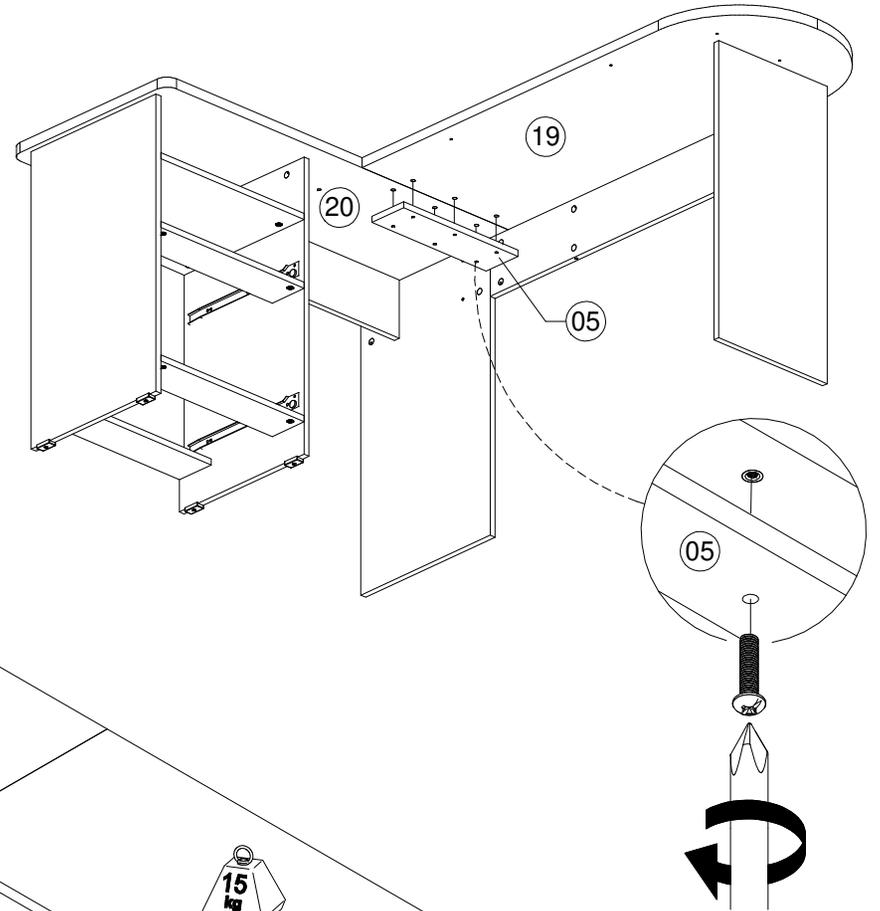

PASO 26

