

**HERRAMIENTAS SUGERIDAS**

7/16  
x2

x1

\*SE RECOMIENDA SU ARMADO ENTRE DOS PERSONAS.

IMPORTANTE, EN EL PASO 1 Y 2 COLOCAR LA TORNILLERÍA SIN APRETAR COMPLETAMENTE, EN EL PASO 3 APRETAR TODA LA TORNILLERÍA FIRMEMENTE.

**1**

PARA MAYOR FACILIDAD DE ARMADO POSICIONAR LA BASE CON LAS PATAS HACÍA ARRIBA.

**2**







HACER QUE LAS FLECHAS COINCIDAN.

**3**

COLOCAR EN POSICIÓN INDICADA PARA FACILITAR EL ENSAMBLE. IMPORTANTE, APRETAR HASTA EL FINAL LAS PIEZAS "Q" Y "P".

**4**

**5**

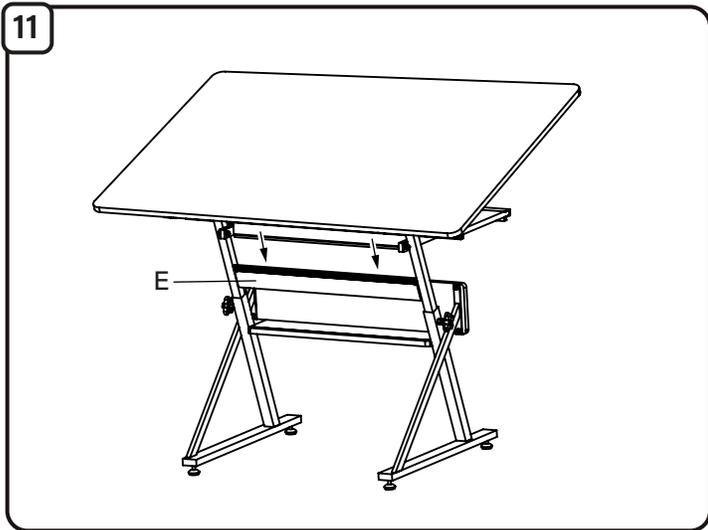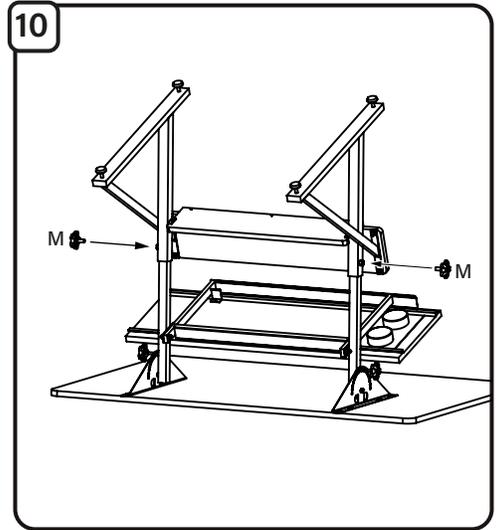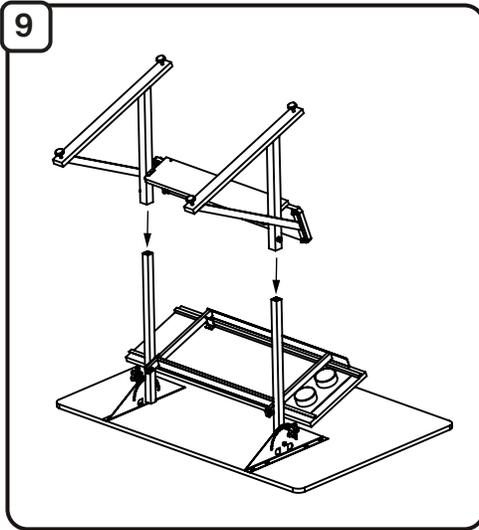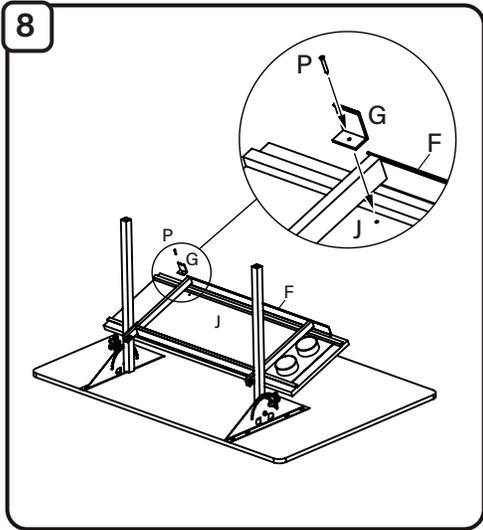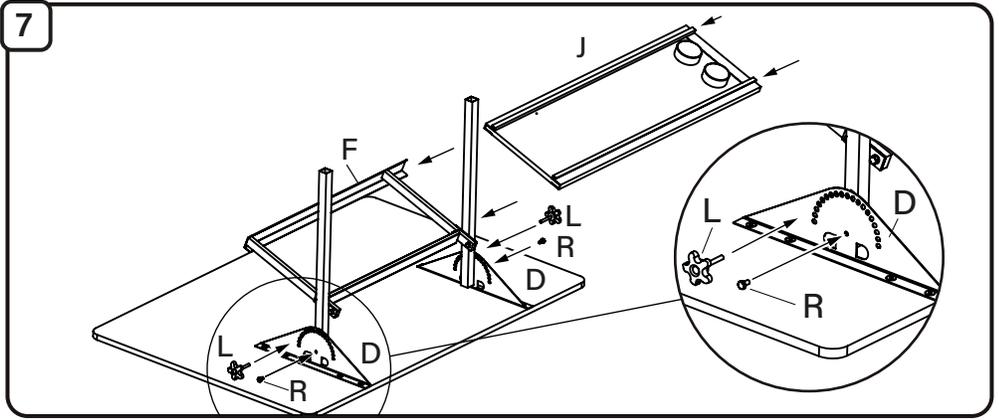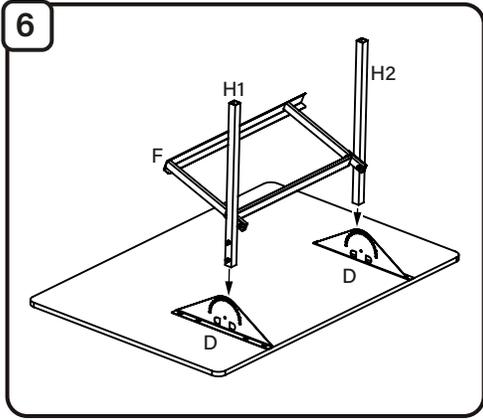

VISTA FINAL

